RECOMMANDATIONS

La liseuse est un appareil fragile !
Veillez à suivre les recommandations suivantes :

- Ne pas l'exposer à la lumière forte, la chaleur, l'humidité ou des vibrations violentes

- Ne pas la faire entrer en contact avec des objets coupants ou lourds.

- Protéger l'écran en verre grâce à sa pochette.

- Ne pas l'écraser dans un sac lors de son transport

- Cet appareil peut être interdit d'utilisation dans certains lieux publics, notamment les hôpitaux et les avions.
Suivez les consignes appropriées.

Merci de nous signaler tout dysfonctionnement lors du retour de l'appareil.

La liseuse vous est prêtée avec le matériel suivant :

- Une pochette de protection

- Un câble connecteur micro USB

L'ensemble du matériel devra être restitué lors du retour de la liseuse.

La liseuse sera remise à zéro après restitution.
Tous les documents personnels ou achetés, installés par l'emprunteur seront détruits.

St-Quentin en-Yvelines
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

LISEUSE
Mode d'emploi

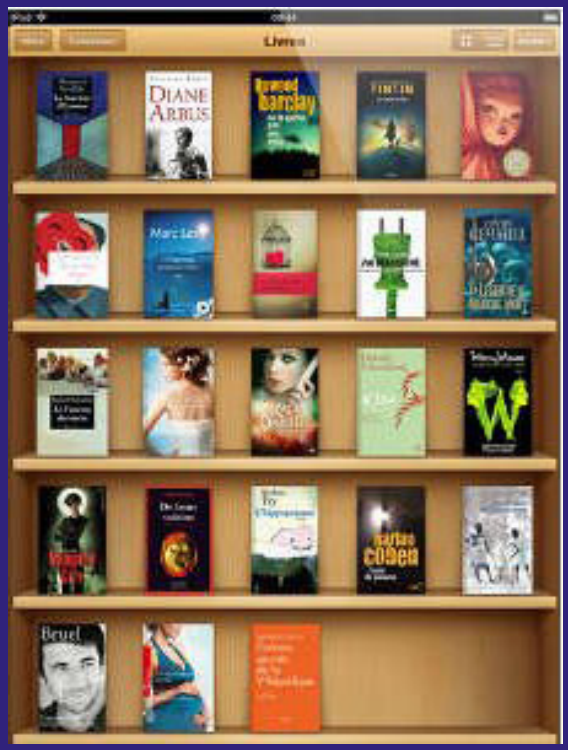

MÉDIATHÈQUES
LE RÉSEAU
Liberté de culture
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Allumez la liseuse et patientez lors du chargement

- Le dernier livre lu s'affiche sur la partie supérieure de l'écran
- Les derniers livres enregistrés s'affichent sur la partie du milieu
- Le changement de pages peut se faire aussi bien en utilisant :
  1) les boutons de navigations sous l'écran
  2) sur l'écran tactile lui-même.

La liseuse a une autonomie maximale de 15 jours.

DÉCOUVRIR VOTRE READER

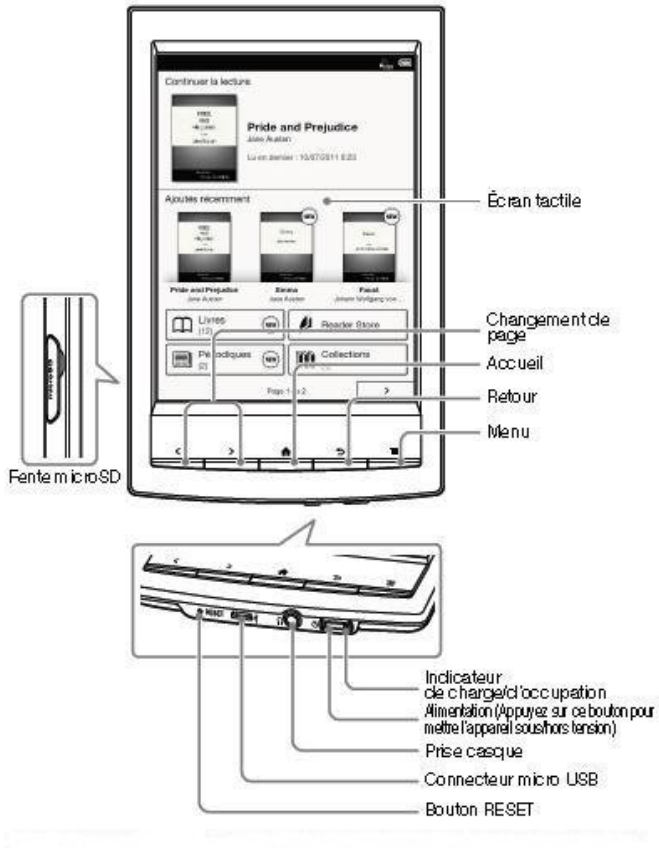

LIRE

Vous trouverez tous les livres du Reader sous [Livres] sur l'écran [Accueil]. Tapez sur le titre du livre que vous souhaitez ouvrir et glissez sur l'écran tactile pour tourner la page.

Ci-dessous figurent quelques exemples des nombreuses fonctions et applications pratiques offertes par votre Reader pour rendre votre lecture agréable. Pour plus de détails, reportez-vous au Guide de l'utilisateur sous [Livres] dans l'écran [Accueil] de votre Reader.

Signet

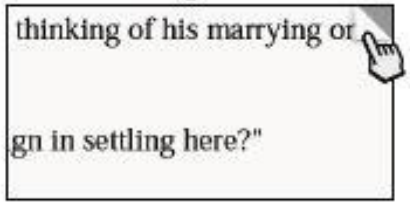

Tapez sur le coin supérieur droit de la page.

Zoom avant et arrière

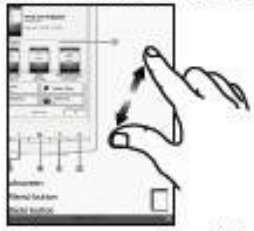

Ecartez et resserrez les doigts sur l'écran.

Dictionnaire

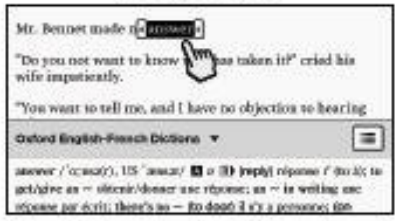
Mr. Bennet made no answer.
"Do you not want to know who has taken it?" cried his wife impatiently.
"You want to tell me, and I have no objection to hearing
Oxford English-French Dictionary

Tapez sur un mot en maintenant la pression pendant 2 secondes et relachez.

Recherche Google ou Wikipedia

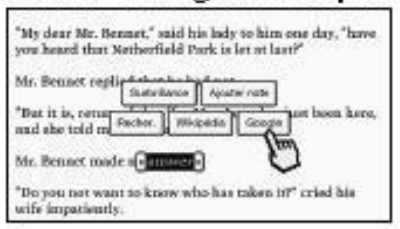
"My dear Mr. Bennet," said his lady to him one day, "have you heard that Netherfield Park is let at last?"
Mr. Bennet replied that he had not.
"But it is, returned she; "for Mrs. Long has just been here, and she told me all about it.
Recher.
Wikipédia
Google
Mr. Bennet made no answer.
"Do you not want to know who has taken it?" cried his wife impatiently.

Recherchez un mot dans le dictionnaire et tapez sur Google ou Wikipedia.

Choix et taille de la police

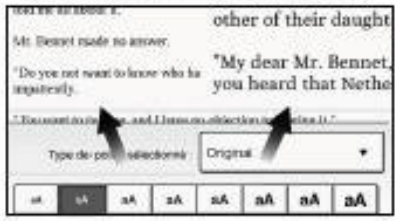

Appuyez sur la touche ☰(Menu), tapez sur [Police] et tapez sur votre choix.

Manuscrit

"My dear Mr. Bennet," said his lady to him one day, "have you heard that Netherfield Park is let at last?"
Mr. Bennet replied that he had not.
"But it is, returned she; "for Mrs. Long has just been here, and she told me all about it.
Mr. Bennet made no answer.
"Do you not want to know who has taken it?" cried his wife

Appuyez sur la touche ☰(Menu), tapez sur [Manuscrit] et écrivez.